



Instruções de Uso

Visualizando Zonas

A central Spectra possui 2 tipos diferentes de teclado, um LED e o outro LCD. Quando uma zona estiver aberta, o teclado LED irá acender o LED equivalente ao número da zona, já no teclado LCD irá aparecer à mensagem indicando qual zona está aberta.

Armar e Desarmar a central

Armar a central: Feche todas as zonas (portas e janelas com sensores). Digite a senha de usuário.

Armar no modo STAY: Somente as zonas externas irão ativar. Pressione a tecla **STAY** + Senha de usuário.

Desarmar a central: Digite a senha de usuário.

Inibindo Zonas

Para inibir o funcionamento de uma determinada zona:

1. Pressione o botão **BYP**;
2. Digite a senha de usuário;
3. Aperte o botão correspondente a que você deseja inibir;
4. Pressione o botão **ENTER** para confirmar;
- 5- O botão **BYP** ficará acesso.

Programando usuários

A central Spectra possui os seguintes tipos de senhas:

- **1 Senha mestre** – Permite armar / desarmar o sistema em todas as partições e criar / excluir usuários.
- **2 Senhas mestres da partição** – Realiza as mesmas funções do usuário mestre porém restrito a sua partição.
- **44 Senhas de usuário** – Permitem apenas armar e desarmar o sistema.
- **1 Senha de Coação** – Quando digitada, envia um sinal de coação para a Central de Monitoramento Siemens.

Cadastrando novo usuário:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Entre com os 3 dígitos da seção (tabela ao lado);
4. Digite a nova senha;
5. Pressione **CLEAR** para sair.

Desabilitando usuários:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Entre com os 3 dígitos do usuário a ser excluído (tabela abaixo);
4. Pressione a tecla **FORCE** para cada dígito da senha do usuário a ser excluído (Exemplo: senha = 1234 / Digite a tecla **FORCE** 4 vezes);
5. Pressione **CLEAR** para sair.

Tabela de Usuários:

Seção	Usuários
[001]	Senha mestre
[002]	Senha mestre da partição 1
[003]	Senha mestre da partição 2
[004] a [047]	Usuários 004 a 047
[048]	Senha de coação

Teclas de pânico do teclado

Pânico audível: Pressione e segure as teclas 1 e 3.

Pânico silencioso: Pressione e segure as teclas 4 e 6.

Tecla de fogo: Pressione e segure as teclas 7 e 9.

Coação: A senha de coação é a senha do usuário 048.

Acertar o relógio interno

Para programar o relógio interno do sistema:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Digite a seção [100];
4. Digite a hora atual (00:00 à 00:59);
5. Pressione a tecla **CLEAR** para finalizar.

Auto-Arme

A central Spectra possui o recurso de auto-arme em um horário pré-determinado.

1. Pressione **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Digite [101] para partição 1 e [102] para a partição 2;
4. Digite o horário de auto-arme (00:00 até 23:59).

Anunciador de presença (Chime)

Quando o chime estiver ativado para uma determinada zona, toda vez que o painel de alarme estiver desarmado e a zona for violada, o teclado irá emitir um "beep" indicando que a zona foi aberta.

Para ativar a função chime:


1. Pressione e segure durante 3 segundos a tecla [9]. A tecla correspondente a zona. Exemplo: Se deseja ativar a função para a zona 1, aperte e segure o botão 1 por três segundos.

Para desativar a função chime, repita a operação.

Silenciar teclado (Mute)

Quando é ativada essa função, o teclado irá emitir bips apenas quando manuseado. Para ativá-la ou desativá-la:

1. Pressione e segure a tecla **CLEAR** por 5 segundos.

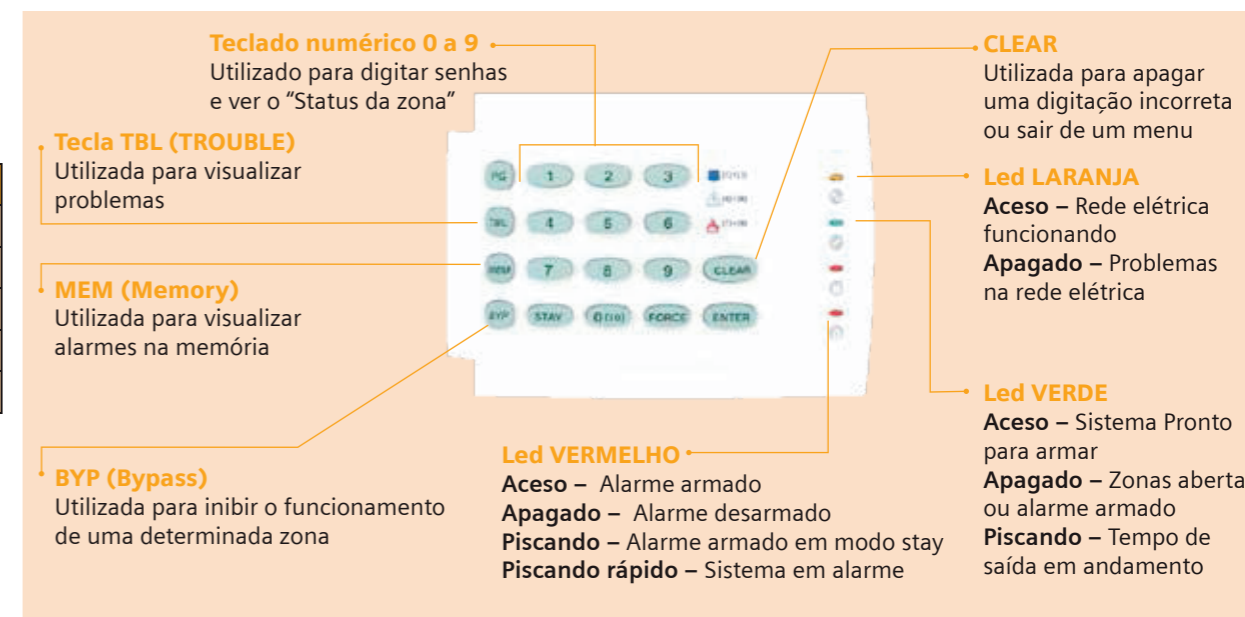

Luz de fundo do teclado (backlight)

Para escolher entre os 4 níveis de intensidade da luz de fundo do teclado:

1. Pressione e segure a tecla **MEM** por 3 segundos;
2. A tecla **MEM** ficará acessa;
3. Pressione rapidamente a tecla **MEM** para escolher a intensidade da luz. Cada vez que você apertá-la a intensidade será diferente;
4. Pressione a tecla **CLEAR** ou a tecla **ENTER** para finalizar.

Visualizando Problemas

Quando ocorrer alguma condição de erro, o teclado irá emitir um "beep" a cada cinco segundos. Pressione a tecla [TBL] para visualizar o status do sistema.

No teclado LCD, a mensagem de erro irá aparecer no display, use as teclas ▲ e ▼ para visualizar as mensagens, no teclado LED, acenderá o LED conforme tabela ao lado.

Status do Sistema

• Led LARANJA

Acesso – Rede elétrica funcionando
Apagado – Problemas na rede elétrica

• Led VERDE

Acesso – Sistema Pronto para armar
Apagado – Zonas abertas ou alarme armado
Piscando – Tempo de saída em andamento

• Led VERMELHO

Acesso – Alarme armado.
Apagado – Alarme desarmado
Piscando – Alarme armado em modo stay
Piscando rápido – Sistema em alarme

LED	Erro
1	Bateria Baixa
2	Bateria do sensor sem fio baixa
3	Problema na rede elétrica
4	Sirene desconectada
5	Problema na sirene
6	Problema na saída auxiliar
7	Falha de comunicação
8	Relógio errado
9	Problema de Tamper / Zona
10	Problema na linha telefônica
STAY	Problema na zona de fogo
BYP	Problema no módulo
MEM	Problemas no módulo sem fio
FORCE	Problema no teclado

Manual do usuário - Spectra 1728

Fabricante: Paradox.
Modelo: Spectra 1728

