

Instruções de Uso

Visualizando Zonas

A central Esprit possui 2 tipos diferentes de teclado, um LED e o outro LCD. Quando uma zona estiver aberta, o teclado LED irá acender o led equivalente ao número da zona, já no teclado LCD irá aparecer à mensagem indicando qual zona está aberta.

Armando e Desarmando a Central

Armar a central: Feche todas as zonas (portas e janelas com sensores). Digite a senha de usuário.

Armar no modo STAY: Somente as zonas externas irão ativar. Pressione a tecla **STAY** + Senha de usuário.

Desarmar a central: Digite a senha de usuário.

Inibindo Zonas

Para inibir o funcionamento de uma determinada zona:

1. Pressione o botão **BYP**;
2. Digite o código de usuário;
3. Digite o número da zona a ser inibida (2 dígitos);
4. Pressione o botão **ENTER** para confirmar.

Programando usuários

A central Esprit possui os seguintes tipos de senhas:

- Senha mestre (seção 00) – Permite armar / desarmar o sistema, cadastrar novas senhas, verificar problemas e ajustar o relógio.
- 46 Senhas de usuário (seção 01 a 47) – Permitem apenas armar e desarmar o sistema.
- 1 Senha de Coação (seção 48) – Quando digitada, envia um sinal de coação para a central de Monitoramento Siemens.

Cadastrando novo usuário:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Entre com o 2 dígitos da seção (00 – 48);
4. Digite a nova senha e pressione **ENTER**;
5. Pressione **CLEAR** para sair.

Desabilitando usuários:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Entre com os 2 dígitos do usuário a ser excluído (00 – 48);
4. Pressione a tecla **2ND + ENTER**;
5. Pressione **CLEAR** para sair.

Teclas de pânico do teclado

Pânico audível: Pressione e segure as teclas 1 e 3.

Pânico silencioso: Pressione e segure as teclas 4 e 6.

Tecla de fogo: Pressione e segure as teclas 7 e 9.

Coação: A senha de coação é a senha do usuário 48.

Acertando o relógio interno

Para programar o relógio interno do sistema no teclado led:

1. Pressione a tecla **ENTER**;
2. Digite a senha mestre e pressione **MEN**;
3. Digite a hora atual (00:00 à 23:59);
4. Pressione a tecla **ENTER** duas vezes para finalizar.

Para programar o relógio interno do sistema no teclado LCD:

1. Pressione **ENTER** durante 2 segundos para entrar no modo de programação;
2. Selecione a opção "time of day";
3. Digite a hora atual (00:00 à 23:59);
4. Pressione **ENTER** para finalizar.

Auto-Arme

A central Esprit possui o recurso de auto-arme em um horário pré-determinado.

1. Pressione **ENTER**;
2. Digite a senha mestre;
3. Digite [9];
4. Digite o horário de auto-arme (00:00 até 23:59).

Anunciador de presença (Chime)


Quando o chime estiver ativado para uma determinada zona, toda vez que o painel de alarme estiver desarmado e a zona for violada, o teclado irá emitir um "beep" indicando que a zona foi aberta.

Para ativar / desativar a função chime no teclado LED:

Pressione e segure durante 3 segundos a tecla correspondente a zona.

Para ativar / desativar a função chime no teclado LCD:

1. Pressione **ENTER** durante 2 segundos para entrar no modo de programação;
2. Selecione a opção "chime & mute";
3. Aperte as teclas correspondentes as zonas para ativar ou desativar a função chime;

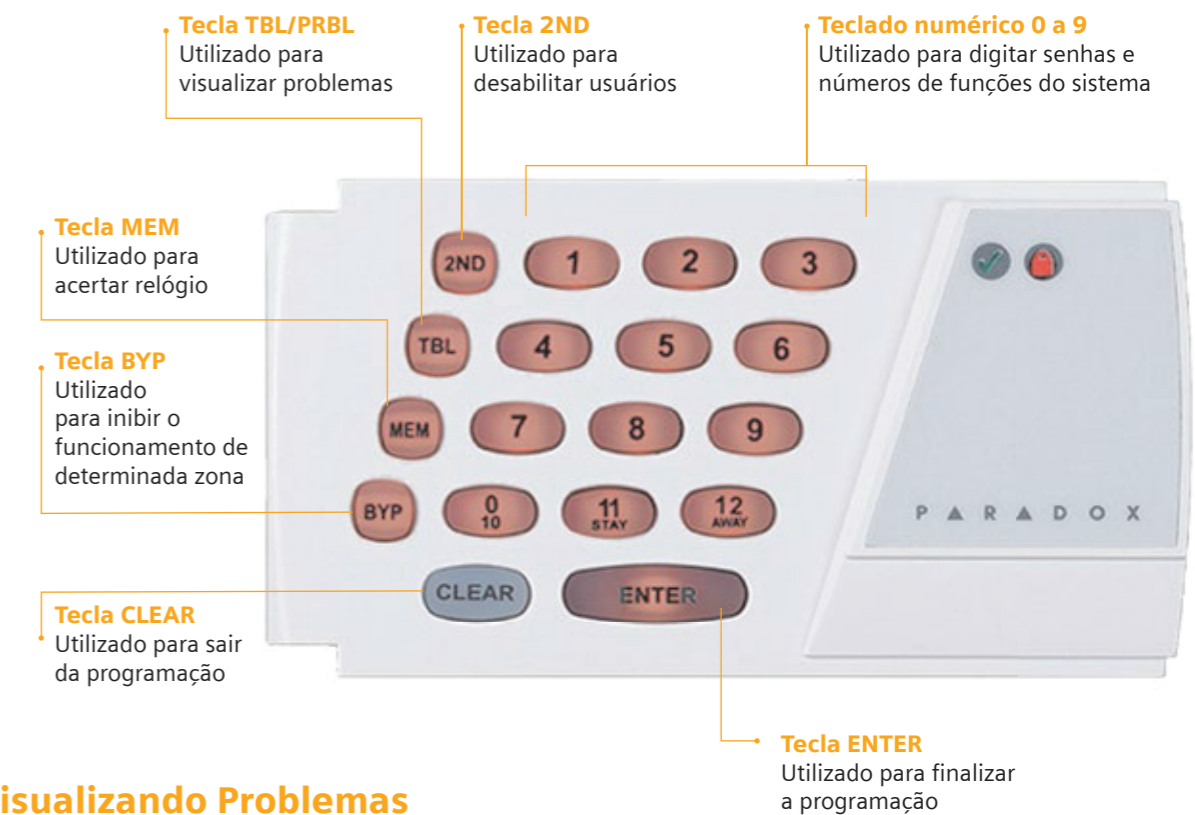

Visualizando Problemas

Quando ocorrer alguma condição de erro, o teclado irá emitir um "beep" a cada cinco segundos. Pressione a tecla [TBL/PRBL] para visualizar o status do sistema.

No teclado LCD, a mensagem de erro irá aparecer no display, use as teclas ▲ e ▼ para visualizar as mensagens, no teclado LED, acenderá o LED conforme tabela abaixo:

LED	Erro
1	Bateria Baixa
2	Problemas de tensão
3	Problema na rede elétrica
4	Sirene desconectada
5	Corrente elevada na saída da sirene
6	Problema na saída auxiliar
7	Falha de comunicação
8	Relógio errado
9	Problema de Tamper / Zona
10	Problema na linha telefônica
11	Problema na zona de fogo

Manual do usuário - Visonic 728EX